ラックマウントユニット

RMB-87

(SMU-HF502-R-200 用)

取扱説明書

サンケン電気株式会社

このたびは、ラックマウントユニットをお買上げ頂き誠にありがとうございます。 本ラックマウントユニットは弊社無停電電源装置(UPS)専用です。

取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に 必ずこの取扱説明書をお読みの上、末永く御愛用くださいますようお願い致します。

/↑ 注意

次のような環境での使用、保管は絶対にしないでください。

故障、損傷、劣化などによって火災などの原因になることがあります。

- ・取扱説明書に記載の周囲環境条件からはずれた高温、低温、多湿、となる場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・振動、衝撃の加わる場所
- ・ふんじん、腐食性ガス、塩分、可燃性ガス、水滴がある場所
- 海抜1000mを越える場所
- ・その他上記に類するような環境

けがのおそれあり



総質量: SMU-HF502R-200:約61kg


重量物ですので、落下させないでください。

1.	商品の確認2
2.	御使用上の注意事項3
3	設置

1. 商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。


- (1) サポートレールのへこみや、輸送中の損傷はないか確認してください。
- (2) 下記に従い、内容物と数量を確認してください。

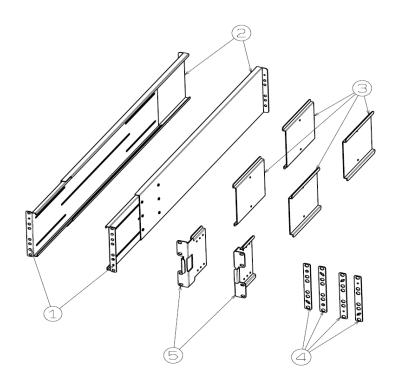


	部 品 名	数量	備 考
1	サポートレール (前)	2	
2	サポートレール(後)	2	
3	サポートレール(UPS 側)	4	
4	スペーサ金具	4	ラックの取付穴が角穴のときに使用
5	ラック取付金具	2	
6	ネジ (M4×8)	16	レールスライド固定、本体レール固定用
7	ネジ (M5×16)	16	ラック固定用
8	サラネジ(M3×8)	4	スペーサ金具取付用

2. 御使用上の注意事項

- (1) 本ラックマウントユニットはEIAラック用です。
- (2) 本ラックマウントユニットは SMU-HF502R-200 用です。 その他の機種には使用できません。
- (3) 装置本体は重量物となりますので、添付ネジにて確実に固定してください。(UPS本体質量: 61kg)
- ◇取付け可能なラックは下図の通りとなります。(EIA19 インチラック)
- (ラックマウントアングルの形状によっては取付けできない場合がありますのでご注意ください。)

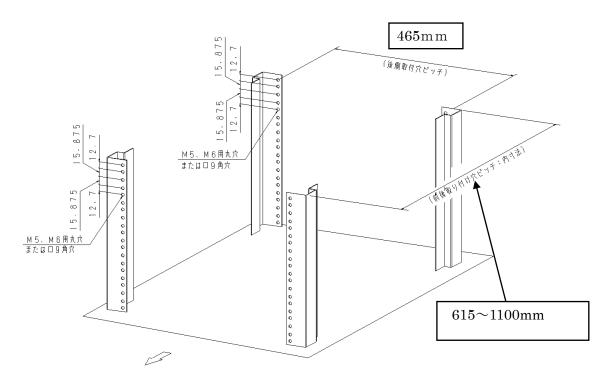

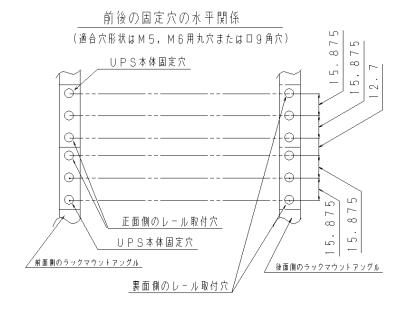

3. 設置

● 手順1


下図のとおりにUPS本体にラック取付金具⑤(左右)および、サポートレール③を添付の⑥ネジ(M4×8)を使用して取付けます。

(金具⑤の穴位置を替える事により本体の固定位置を前後 30mm 調整ができます。)



必ず添付のネジを使用してください。 破損、故障の原因となることがあります。

注. UPS 本体に添付されているラック取付金具はレール対応ではないため、必ず 本オプションの取付金具⑤を使用してください。

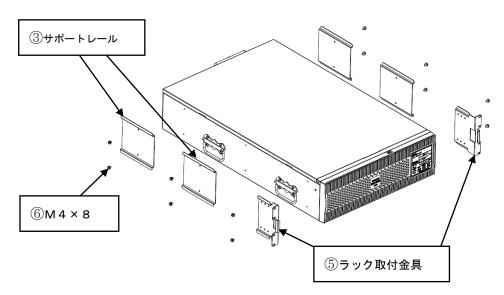

● 手順2


サポートレール前①と後②を組み合わせて、ラックの奥行きに合わせて長さを調整します。 サポートレールは、19インチラックのマウントアングル(柱)の内側に取り付けます。

※レール長の調整範囲は下記となります。

RMB-87 · · · · 6 1 5 mm~1 1 0 0 mm

※ラックの取付け穴が角穴(□9)の場合、スペーサ金具を使用してください。

⟨④スペーサ金具の取付>

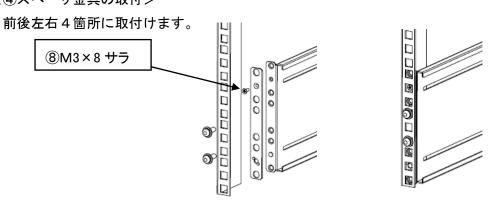


● 手順3

ラックに、サポートレール①、②を⑦ネジ(M5×16)を使用して取付けます。

正面側は中央寄りの2ヶ所、裏面側は上下各2ヶ所を固定します。


(正面側の上下4箇所はUPS本体の固定に使用します。)

※レール長さが長い場合(1100mm 程度)はスライド固定ネジを取り付けてください。

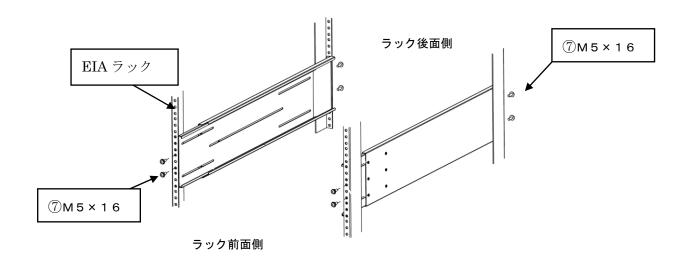

● 手順4

UPS側の金具をサポートレールの溝に挿入し、⑦ネジ($M5 \times 16$)を使用して取付けます。 正面側の上下 4 箇所を固定します。

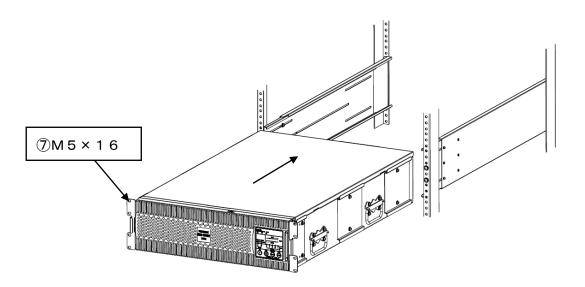

以上で固定作業は完了です。

UPSの取扱説明書に従い、配線作業、動作確認等を行ってください。

B版: 2015年 4月

Sanken サンケン電気株式会社

http://www.sanken-ele.co.jp

東京事務所	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1 -11- 1 (メトロポリタンプラザビル)	TEL 03-3986-6157	FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530-0001 大阪市北区梅田 3-3-20(明治安田生命大阪梅田ビル)	TEL 06-6450-4402	FAX 06-6450-4404
札幌営業所	〒060-0051 札幌市中央区南1条東3-9-2 (札幌MIDビル)	TEL 011-210-0855	FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-6-18(東北王子不動産ビル)	TEL 022-263-4168	FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-10(名古屋クロスコートタワー)	TEL 052-581-2767	FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920—0022 金沢市北安江 3-6-6(北安江メッセヤスダビル4階)	TEL 076-223-2010	FAX 076-223-8792
広島営業所	〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原一丁目4番7号(第2宮本ビル)	TEL 082-846-0161	FAX 082-846-0169
九州営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-2-1 (福岡センタービル)	TEL 092-411-5871	FAX 092-473-5232

TEX48205-539B